

Cover Walfer

By Karikal

Revestimiento Modular Exterior.

KARIKAL

Contiene 8 Listones
de Kompak de 6mm

MEDIDA 1000 MM X 128 MM



Resistencia a las
inclemencias del tiempo.



Estabilidad dimensional.



Tratado con filtro UV



Autoportante



Antigrafiti



Alta resistencia a
la abrasión



Antivandálico



Aislante eléctrico
y térmicos



Alta resistencia a
la humedad



Alta resistencia a
solventes orgánicos



Alta resistencia al
impacto



Alta resistencia a
agentes químicos



Retardante de fuego M2 / autoextinguible M1



Apto para uso con herramientas de carpintería



Producto con **calidad de exportación**

www.madetec.com.ar

MANUAL DE INSTALACIÓN COVERWALL

**Sistema
compuesto
por:**

- ✓ 8 Listones ranurados
MEDIDA 1000MM X 128MM X 6MM DE ESPESOR.
(Rendimiento aproximado de 1 metro cuadrado)
- ✓ Herrajes metálicos zincados.


Herramientas necesarias:

✓ Taladro	✓ Nivel	✓ Tornillo para sujeción de herraje en guía.	✓ Tarugo plásticos
✓ Atornillador	✓ Guía soporte	✓ Tornillos para pared	✓ Cinta métrica

Instalación de Estructura portante

La estructura portante está formada por una serie de guías metálicas idénticas sobre las cuales se ubicarán los listones.


01

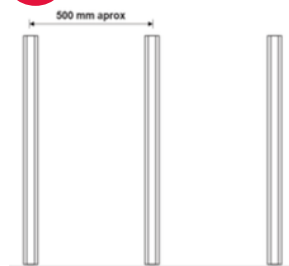

Instalar las guías soporte sobre la pared, en posición vertical separado del suelo para nivelar posteriormente.

- ▶ La separación entre cada guías debe asegurar que cada listón quede montado sobre 3 guías (aproximadamente 500 mm de distancia).


- ▶ **Contemplando que cada listón se montará sobre 3 guías, y las columnas de listones que sean consecutivas pueden compartir el mismo soporte en sus extremos.**

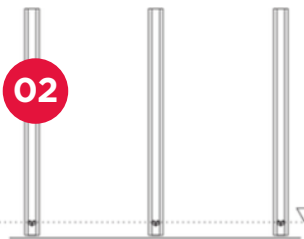

Colocación de Herrajes y listones.


- ▶ Colocar la primera línea de herrajes sobre el frente de las guías, comenzando desde abajo.

03

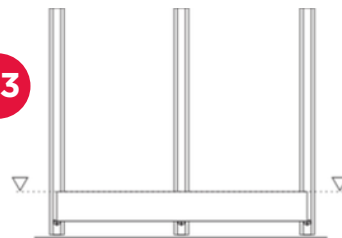

Asegurar que la primera línea de herrajes se encuentre nivelada.


04

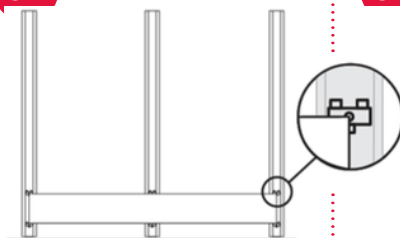

Colocar el primer listón sobre la línea de herrajes.

- ▶ Asegurar nivelación.

05

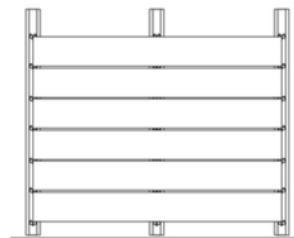

Colocar herrajes sobre la ranura superior del listón y atornillar en guía.

06

Repetir este punto 4 hasta cubrir con listones la superficie completa.

- ▶ (Contemplar que la distancia entre herrajes determinará la separación entre listones y que esta separación puede variar.)